


## 參考方法

### 1. 只做櫃門 - 沒有層板, 不可有櫃背板




## 參考方法

### 2. 加活動層板

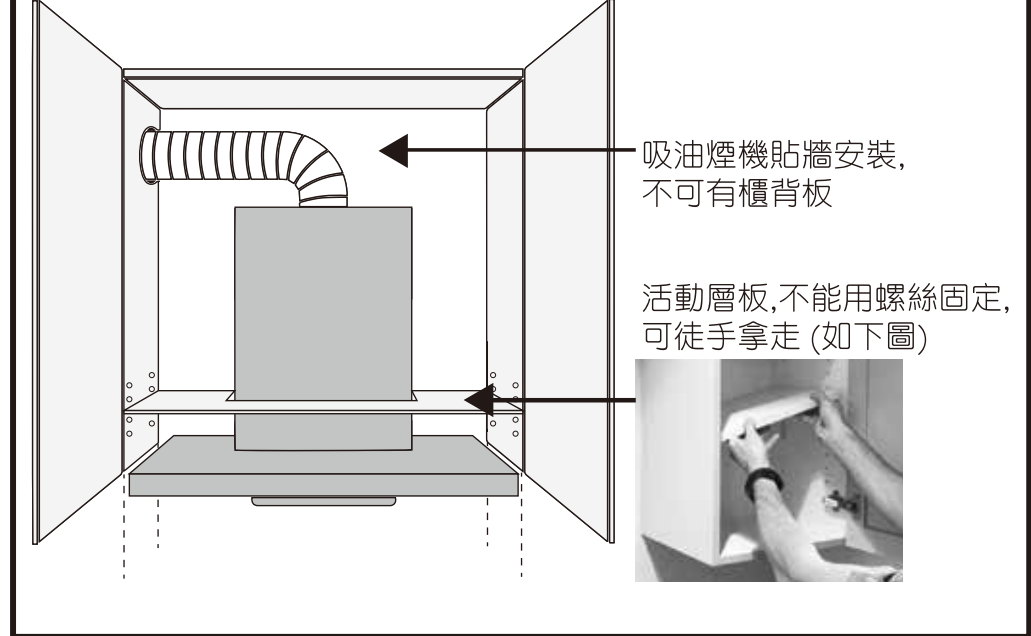

## 重點注意事項

- A) 喉通在櫃內時, 不可有物件遮擋喉通及機身, 以免影響日後檢查或維修保養
- B) 油煙機安裝必須掛在牆身貼牆安裝, 不可有櫃背板
- C) 櫃內不可有固定層板
- D) 由於FR-MT1990V, FDS-900V, LNS-1100V, FJS-900V 必須用掛碼安裝, 安裝後, 櫃門與吸油煙機之間會有大約2.5~5cm空隙
- E) 客戶有責任於安裝前向工程人員提供資料, 確保安裝位置及牆身背後的安全性。  
(例如: 電線、水喉、煤氣喉等一切非表面的裝置)
- F) 再循環型不可安裝在櫃內

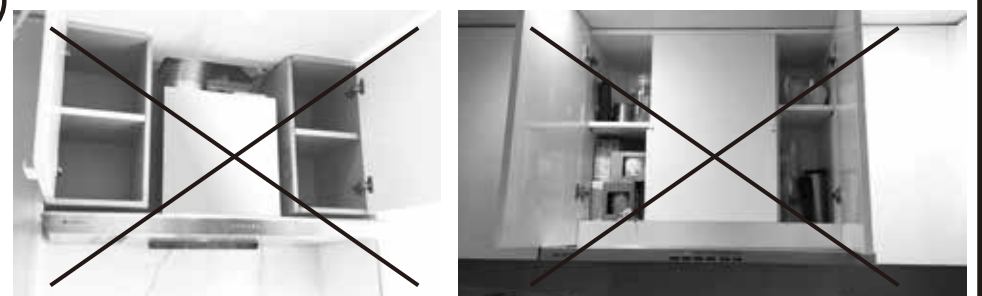

\*如有任何疑問, 請致電總代理查詢 電話:2686 8229



香港特別行政區及澳門特別行政區總代理:  
富達(遠東)貿易有限公司 Fidelity (Far East) Trading Co. Ltd  
查詢電話: 2686 8229